


本品の内容



コントローラー…1個 取扱説明書(本書)…1部
※本品に乾電池は付属しておりません。別途お買い求めください。

安全のために

【重要】
本品をXbox 360 でご使用になる前に、Xbox 360 本体の取扱説明書の「安全のために」および「健康のために」や、関連する項目を必ずご確認ください。

【注意】
乾電池を誤って使用すると、液漏れ、発熱、または破裂の原因になります。乾電池から漏れた液は腐食性があり、人体に有害な場合があります。漏れた液でやけどする恐れがあり、また漏れた液を飲み込むと危険です。安全にお使いいただくために、次のことをお守りください。

- 乾電池はお子様の手が届かない場所に保管してください。
- 乾電池を分解、改造、加熱しないでください。

【取り付け】

- 単3アルカリ乾電池(LR6)を使用してください。
- すべて新しい乾電池を使用してください。新旧の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 種類の異なる乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池はプラス(+)とマイナス(-)の向きを正しくセットしてください。

【取り外し】

- 長期間本品を使用せず保管する場合は、乾電池を取り外してください。
- 古くなった乾電池、弱くなった乾電池、切れた乾電池はすぐに取り外してください。

【乾電池が液漏れした場合】

- 乾電池から漏れた電解液には腐食性があり、人体に有害な場合があります。漏れた液でやけどする恐れがあり、また液を飲み込むと危険です。乾電池から液が漏れた場合は、次の指示に従ってください。
- 漏れた液が皮膚や衣服に触れないように注意して、すぐにすべての乾電池を取り外してください。
- 乾電池から漏れた液が皮膚または衣服についた場合は、すぐに水で洗い流してください。
- 新しい乾電池を入れる場合は、湿らせたペーパータオルで本品をしっかりと拭き、乾電池メーカーのクリーニング方法に従ってください。

【処分】

- 電池を火の中に投棄しないでください。
- 使用済みの乾電池は、乾電池メーカーの指示、およびお住まいの自治体の規則に従って処分してください。

【航空機への干渉】

本品を航空機に持ち込む前、または手荷物を預ける前に、乾電池を全て取り外してください。本品は、乾電池を装着している場合、携帯電話と同様に無線周波(RF)エネルギーを発する事があります。

【通信に関するご注意】


本機の使用周波数は2.4GHz帯です。他の無線機器も同じ周波数帯を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

1. 本機を使用する前に、近くに「他の無線機器」が使用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機と「他の無線機器」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変更か、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

【ご使用上の注意】

- 本品をXbox 360 でご使用になる前に、Xbox 360 本体の取扱説明書の「安全のために」および「健康のために」や、関連する項目を必ずご確認ください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。

各部の名称

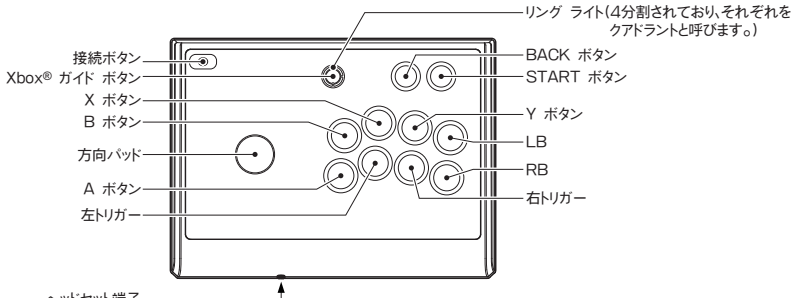

リング ライト(4分割されており、それぞれをクアドラントと呼びます。)

接続ボタン
Xbox® ガイド ボタン
X ボタン
B ボタン
方向パッド
A ボタン
左トリガー

BACK ボタン
START ボタン
Y ボタン
LB
RB
右トリガー

主な仕様

- 通信距離: 最大約10m ※本品とXbox 360 本体の間に遮断物がある場合、この距離は短くなります。
- 動作環境: Xbox 360 専用
- 電池動作時間: 最大約40時間 ※使用頻度により変わります。
- コントローラー質量: 約1,100g(単3形乾電池2本含まず)
- 同時使用可能数: 最大4台

準備

1. 乾電池を入れる

- ① 本品底面ついている電池フタのツメを押し込みながら、開けます。
- ② 新しい単3アルカリ乾電池(LR6)2本を、記されているプラス(+)とマイナス(-)の向きに従って入れます。
- ③ 電池ボックスの電池フタを閉じます。

※本品には乾電池は付属しておりません。別途お買い求めください。
※電池は単3アルカリ乾電池(LR6)をご使用ください。
アルカリ以外の電池では十分な性能が得られない場合があります。
※電池を交換する際は必ず2本とも同時に交換してください。
古い電池を混ぜて使用すると液漏れなどの恐れがあります。
※プラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れてください。
※【乾電池についてのご注意】を必ずお読みください。

2. 本品をXbox 360 本体に認識させて接続する

以下の操作は一度行えば、次回からは必要ありません。電源を切っても記憶されています。

- ① Xbox ガイド ボタンもしくはSTART ボタンを1秒以上押しして本品の電源を入れます。
- ② Xbox 360 本体の電源を入れます。
- ③ Xbox 360 本体の接続ボタンを押します。
- ④ 本品の接続ボタンを押します。
- ⑤ 本品とXbox 360 本体のリング ライトが一度回転して光ると、本品が認識されます。点灯したままのクアドラント(リング ライトの一部)は本品の番号(1~4)を示します。

※ 別のXbox 360 本体で本品を使用する場合は、本品をそのXbox 360 本体に認識させる必要があります。再び元のXbox 360 本体で使用するにも、再認識させる必要があります。電源を切り電池を抜いても、再認識させる必要はありません。

ご使用方法

【Xbox ガイド ボタン】

本品の中央上部にXbox ガイド ボタンと呼ばれるボタンがあります。このボタンを押すことでXbox 360 本体の電源を入れることができます。また、すでにXbox 360 本体の電源が入っている場合は Xbox ガイドが表示されます。Xbox ガイド ボタンの詳細については、Xbox 360 本体の取扱説明書をご覧ください。

※本品を購入後、前述の「本品をXbox 360 本体に認識させて接続する」が完了するまではXbox ガイド ボタンは機能しません。

【リング ライト】

Xbox ガイド ボタンは、リング ライトで囲まれており、リング ライトは4つのクアドラントで構成されています。本品をXbox 360 本体に認識させると、4つのクアドラントのいずれか1つが点灯します。

【Xbox 360 本体と本品の電源を入れる】

- Xbox 360 本体と本品の電源を両方入れるには、Xbox ガイド ボタンまたはSTART ボタンを1秒以上押しします。
- Xbox 360 本体の電源だけを入れるには、Xbox 360 本体の電源ボタンを押します。

【ヘッドセット端子】

ヘッドセット端子に、Xbox 360 ヘッドセット(別売り)を接続できます。詳細は各アクセサリーの取扱説明書をご覧ください。
※旧形状のXbox 360 ヘッドセット(別売り)はご使用になれません。あらかじめご了承ください。

【警告】

大音量でヘッドセットを使用すると、一時的または継続的に聴力が低下することがあります。指定外のヘッドセットは、Xbox 360 指定ヘッドセットより大きな音量になることがあります。

【省電力機能】

コントローラーの電源が入ったまま、約15分以上使用されない状態が続くと、電池/バッテリー節約の為に自動的に「スリープモード」に切り替わります。Xbox ガイド ボタン、もしくはSTART ボタンを押すと、「スリープモード」から復帰します。

【Xbox 360 本体と本品の電源を切る】

Xbox 360 本体と本品の電源を両方切るには、本品のXbox ガイド ボタンを3秒以上押しします。その後、【電源を切る】または【コントローラーの電源を切る】を選択します。【電源を切る】を選択するとXbox 360 本体および接続されているすべてのコントローラーの電源が切れます。【コントローラーの電源を切る】を選択すると、操作したコントローラーの電源だけが切れます。Xbox 360 本体の電源だけを切るには、Xbox 360 本体の電源ボタンを押します。

トラブルシューティング

コントローラーが反応しない、接続時にリング ライトの回転が 15 秒以上続く等の問題が発生した場合は、以下の解決方法を試してみてください。

- 本品をXbox 360 本体に近づけてください。
- 乾電池の残量を確認してください。乾電池の残量はXbox ガイドに表示されます。
- ファイルキャビネット、鏡、冷蔵庫のほか、大きな金属の物体をXbox 360 本体および本品から少なくとも1メートル離してください。
- Xbox 360 本体の正面が本品の方向に向いていることを確認してください。
- コードレス電話(2.4 GHz)、ワイヤレス LAN、ワイヤレス ビデオ送信機、電子レンジ、一部の携帯電話、Bluetooth® ヘッドセットは、ワイヤレス コントローラーの動作に影響することがあります。これらの電源を切るか、プラグを抜いてから、接続を試してください。
- それでもうまくいかない場合は、本品及びXbox 360 本体の電源を切り、本品から単3乾電池を外してください。その後、1分待ち、再度「Xbox 360 本体に認識させて接続する」の手順を行ってください。

●小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
●イラストと本品は、多少異なる場合があります。
●本品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
●本製品は Microsoft のライセンスを受けて製造されています。
●Microsoft、Xbox、Xbox 360、Xboxゲームボックスは米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標で、Microsoft のライセンスを受けて使用しています。
●HORI は株式会社ホリの登録商標です。

