

HORI



## 取扱説明書

1358-24

このたびは、弊社の「ワイヤレス ホリパッド 3 TURBO」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を安全にご使用ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

- ※ 本製品は“PLAYSTATION 3”規格のソフトウェアでお使いいただけます。
- ※ 本製品は“PlayStation 2”、“PlayStation”および“PS one”ではご使用になれません。
- ※ 本製品は“PlayStation 2”規格ソフトウェアでの動作保証は致しません。
- ※ 本製品は6軸検出システムを搭載しておりません。


### 本製品の内容



コントローラ 1個



レシーバー 1個



取扱説明書(本書) 1部

※本製品に電池は付属しておりません。別途お買い求めください。

### 主な仕様

- 通信方式 : 2.4GHz周波数自動切替無線通信方式
- 通信距離 : 約10m以内 ※周囲の状況により通信距離が短くなる場合があります
- 電池動作時間 : 約400時間 ※使用頻度により変わります
- コントローラ重量 : 約216g ※単3形乾電池2本込み
- インターフェース : USB1.1
- 動作環境 : “PLAYSTATION 3”対応  
※ 本製品を使用する場合は“PLAYSTATION 3”のシステムソフトウェアが最新のバージョンの必要があります。  
※ システムソフトウェアのバージョンの確認および、アップデートに関しては“PLAYSTATION 3”本体の取扱説明書をご覧ください。
- 同時使用可能数 : 最大7台(USB HUB使用時)

### 主な特徴



**2.4GHz**周波数自動切替方式を採用したワイヤレスコントローラです。コントローラの向きを変えても遮断物があっても快適な操作ができます。



通信距離は最大**10m**以内です。  
※周囲の状況により通信距離が短くなる場合があります。



一組のアルカリ単3形乾電池(2本)で約**400時間**の連続操作ができます。



下記のボタンに**連射設定**ができます。  
(連射ホールド機能搭載)  
○、×、△、□、R1、R2、R3、L1、L2、L3、STARTボタン、方向キー



下記の3段階に**連射速度の切替え**ができます。  
●約5回/秒 ●約12回/秒 ●約20回/秒



下記の3段階に**アナログスティック感度切替え**ができます。  
●ノーマルモード ●ナローモード ●ワイドモード



ワイヤレスコントローラ(SIXAXIS)の**“PSボタン”**と同等の機能です。  
※“PLAYSTATION 3”本体の起動はできません。



L2、R2ボタンはストロークの長い**トリガータイプ**を採用。  
**微細な操作が可能です。**




3分以上操作されない場合、自動的に**スリープモード(省電力機能)**になるように設定することができます。  
コントローラのいずれかのボタンを押すと復帰します。  
※スリープモードを無効にすることも可能

### 準備をする

#### 1. 電池を入れる

- ① 電池フタに付いているツメを押し込みながら、電池フタを開けます。
- ② 向きをよく確認し電池を入れます。
- ③ 電池ボックスのフタを閉じます。

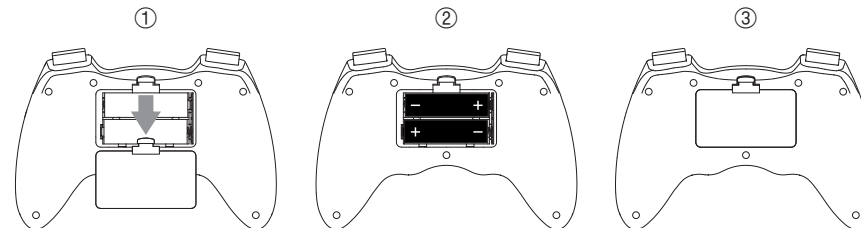

- ※ 本製品に電池は付属しておりません。別途お買い求めください。
- ※ 電池はアルカリ単3形乾電池をご使用ください。アルカリ以外の電池では十分な性能が出せない場合があります。
- ※ 電池を交換する際は必ず2本とも同時に交換してください。古い電池を混ぜて使用すると液漏れなどの恐れがあります。
- ※ +(プラス)と-(マイナス)の向きを正しく入れてください。
- ※ 裏面の【電池に関するご注意】を必ずお読みください。


#### 2. レシーバーを接続する

- ① 付属のレシーバーを、“PLAYSTATION 3”本体のUSB端子にしっかりと差し込みます。  
→レシーバーのLED表示(緑色)が点滅します。
- ② コントローラのいずれかのボタン(○、×、△、□、START、SELECTボタン、方向キー)を押します。  
→レシーバーのLED表示(緑色)が点灯します。これでコントローラが使用可能な状態になります。



電池の交換およびレシーバーを取り外した場合は再度上記の手順に沿って接続してください。  
コントローラを2台以上接続する場合も上記の手順に沿って行なってください。

- ご使用になる度に、コントローラのスティックを大きく円を描くように一度動かしてください。  
(スティック部はねじらないでください。)  
※コントローラが使用可能な状態(レシーバーのLED表示が点灯)で行なってください。

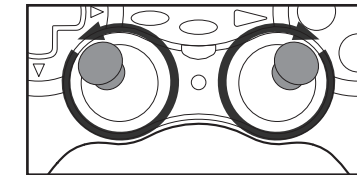


※裏面の【通信に関するご注意】を必ずお読みください。

#### コントローラが反応しない場合は

- 電池の向きは正しく入っているか、また電池の残量は十分かご確認ください。
- 電波の混信や妨害の原因となるような機器が近くにないかご確認ください。  
(詳しくは裏面の【通信に関するご注意】をお読みください)
- コントローラから電池を、機器本体からレシーバーをそれぞれ取り外し、再度1.~2.の手順でそれぞれ接続しなおしてください。  
上記のことを行ってもコントローラが反応しない場合は弊社にお問い合わせください。

## 各部の名称

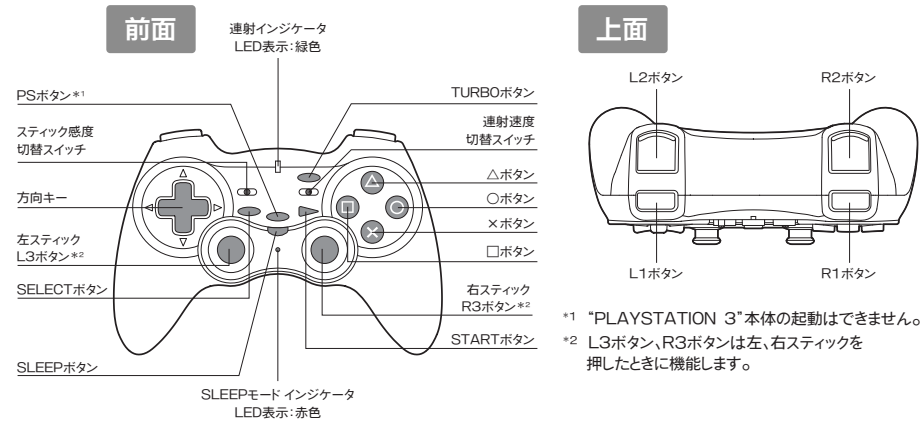

## スリープモード(省電力機能)について

本製品は3分以上操作されない場合、自動的にスリープモード(省電力機能)に入ります。下記のいずれかのボタンを押すと、スリープモードから復帰します。○、×、△、□、START、SELECTボタン、方向キー上、下、左、右 また、SLEEPボタンでスリープモードを有効にするか無効にするかを切替えることができます。

点灯 ●      消灯 ○  
スリープモード無効      スリープモード有効

※電池残量が少なくなると、SLEEPモードインジケータ(赤色LED)が点滅します。

## スティック感度切替えスイッチ

アナログスティックの感度を3段階に切替えることができます。

**ノーマルモード**  
通常のアナログスティック感度です。

**ワイドモード**  
ノーマルモードに比べ感度が緩やかになります。慎重を要する操作に適しています。



**ナローモード**  
ノーマルモードに比べ感度が急になります。瞬発力を要する操作に適しています。

## 連射機能について



- 本製品は、連射および連射ホールド機能を持つコントローラです。
- 連射機能とは○、×、△、□、L1、R1、L2、R2、L3、R3、STARTボタン、方向キー上下左右いずれかのボタンを押している間、そのボタンを自動的に連打してくれる機能です。
- 連射ホールド機能はボタンを押さなくても連射状態を保ってくれる機能です。(ボタンを押したときはOFFになります。)
- 本製品では連射速度を3段階に切替えることができます。

## 連射機能設定方法

本製品は下記のボタンに連射機能、および連射ホールド機能を設定することができます。  
連射設定可能ボタン：○、×、△、□、L1、R1、L2、R2、L3、R3、STARTボタン、方向キー上、下、左、右  
※STARTボタンは連射ホールド機能のみの設定になります。

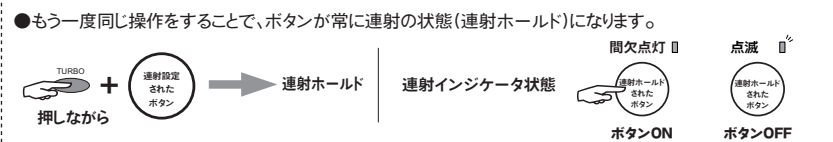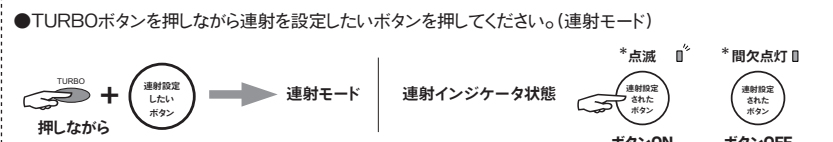

※方向キー上下または方向キー左右の連射ホールドは同時に設定できません。  
※連射の設定と連射ホールドの設定を上下または左右にそれぞれ行なった場合は、連射の設定が優先されます。

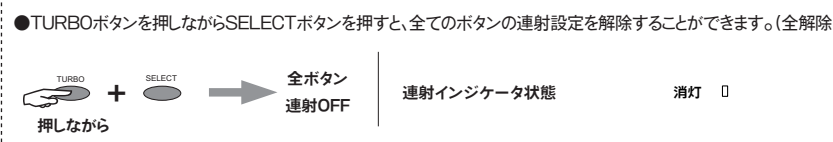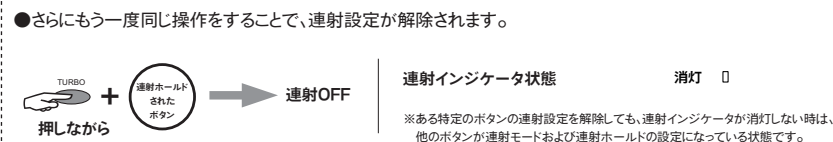

※どのボタンを連射モードおよび連射ホールドに設定したか分からなくなった場合は、一度連射設定を全て解除して、最初から設定をしてみてください。

\*点滅は設定された連射速度に応じて点滅します。間欠点灯は間隔を置いて2回点灯する繰り返しを言います。

## 連射速度切替えスイッチ

連射の速度を3段階に切替えることができます。



## ご注意

### 電池に関するご注意

- ⚠ ご注意**
- 単3形乾電池以外の電池を使用しないでください。(アルカリ単3形乾電池推奨)また、新しい電池と古い電池または種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、ケガややけどの原因となります。
  - 充電式電池(ニカドなど)は、絶対に使用しないでください。
  - 電池は必ず+(プラス)と-(マイナス)の向きをよく確認して正しく入れてください。+(プラス)と-(マイナス)を逆にすると、ショートして電池が発熱や破裂をしたり、液が漏れたりして、ケガややけどの原因となります。
  - 電池を使い切ったときや、長時間使用しないときは電池を取り出してください。電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、ケガややけどの原因となります。

### ⚠ 警告

- 電池の液が漏れたときは素手で触らないでください。電池の液が目に入ったり、身体や衣服につくと、失明やケガ、皮膚の炎症の原因となります。そのときに異常がなくても液の化学変化により、時間がたつてから症状が現れることがあります。必ず次の処理をしてください。  
→液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の診断を受けてください。  
→液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やケガの症状があるときは、医師に相談してください。
- 電池は乳幼児の手の届かない場所に置いてください。電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となります。
- 電池を火の中に入れて加熱、分解、改造、充電、水などで濡らさないでください。破裂したり、液が漏れたりして、ケガややけどの原因となります。

### 通信に関するご注意

- 本機の使用周波数は2.4GHz帯です。他の無線機器も同じ周波数帯を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。  
1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線機器」が使用されていないことを確認してください。  
2. 万一、本機と「他の無線機器」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

### 故障を防ぐため、次のことにご注意ください。

- 本製品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本製品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対に行わないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナー等の薬品は使用しないでください。

## 製品に関するお問い合わせは

**株式会社 HORI**

本社：〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町6 4 0 TEL.045-934-6787 <http://www.hori.jp>

- 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 本製品は日本国内の電波法適合認定商品です。
- "PlayStation"、"PLAYSTATION"および"PS one"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また、"SIXAXIS"は同社の商標です。