

リモートコントローラー for PlayStation®4

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように大切に保管してください。



保護者の方へ 必ずお読みください



- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 長時間直射日光に当てたり、高温になる場所には置かないでください。また、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

電波障害自主規制について

本品は、クラスB情報技術装置です。本品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本品がラジオやテレビジョン受信機の近くでご使用になりますと、受信障害を引き起こすことがあります。本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

機器認定について

本品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けています。

認証機器名：PS4-089

ただし、以下の事項を行うと法的に罰せられることがあります。

- ・ 本品の分解や改造をすること
- ・ 本品背面にある証明番号を消すこと

通信に関するご注意

本品の使用周波数は2.4GHz帯です。他の無線機器も同じ周波数帯を使っていることがあります。

他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

1. 本品を使用する前に、近くで「他の無線機器」が使用されていないことを確認してください。
2. 万一、本品と「他の無線機器」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本品または「他の無線機器」の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

病院など使用を禁止された場所や、電子機器※の近くでは使用しないでください。電波が電子機器に影響をおよぼし、誤動作による事故の原因となります。

※心臓ペースメーカー、その他医療用電子機器、火災報知機、自動ドア、その他の自動制御機器など。

電池について


本品の電源は単4形アルカリ乾電池ですが、本品に電池は付属しておりません。別途お買い求めください。

- 電池が消耗すると、正常に動作しなくなったり、動作距離が短くなったりします。
- 電池を交換する場合は、2個とも新しい電池に交換してください。
- 電池の液が漏れた時は、素手で液を触らないでください。
 - ・ 液が目に入った時は、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります。
 - ・ 液が身体や衣服に付いた時は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
 皮膚に炎症やけがの症状がある時は、医師に相談してください。
- 電池を火や水の中に入れたり、分解、加熱、改造、充電をしりしないでください。破損したり、液が漏れたりして、けがや火傷の原因となります。
- 指定以外の電池を使わないでください。新しい電池と使用済みの電池、または種類の違う電池を混ぜて使わないでください。電池の性能の違いにより、破損したり、液が漏れたりして、けがや火傷の原因となります。
- 電池は正しい向きにセットしてください。(+)プラスと(-)マイナスを逆にセットすると、ショートして電池が発熱や破裂をしたり、液が漏れたりして、けがや火傷の原因となります。
- 電池を使い切った時や、長期間使用しない時は取り出してください。電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがや火傷の原因となります。

本品の内容



リモコン … 1個



取扱説明書 … 1部(本書)

対応機種 / 対応動画視聴アプリ

PlayStation®4

- ・ Bluetooth®無線通信でPlayStation®4を操作して、ブルーレイディスク™(BD)の再生などができます。 ※その他、PlayStation™Videoおよびメディアプレーヤーも操作することができます。
- ・ PlayStation®4用動画配信アプリケーションや、PlayStation®4専用TVアプリケーション「torne(トルネ)™ PlayStation®4」を操作することができます。 ※一部操作できないことがあります。(対応する動画アプリは、下記の「動画視聴アプリ対応表」をご参照ください。) ※「torne(トルネ)™ PlayStation®4」は「nasne(ナスネ)™」と組み合わせることで、ご使用頂けます。 ※本品でゲームおよびTVを操作することはできません。

動画視聴アプリ対応表

(2017年9月現在)

○	「torne(トルネ)™ PlayStation®4」、YouTube Amazon ビデオ、NETFLIX、アニマックス PLUS、Twitch、 DMM.com、Hulu
---	---

※ アプリによって対応するボタンが異なります。

最新の動画視聴アプリ対応表はこちらにアクセス



URL : http://www.hori.jp/products/p4/remote_controller/

※PlayStation®4のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。(Ver. 4.50以降推奨) システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関してはPlayStation®4本体の取扱説明書をご覧ください。 ※本品はPlayStation®Vita TV、PlayStation®3、PlayStation®2、PlayStation®およびPS one®にはご使用になれません。

ご使用前の準備

単4形アルカリ乾電池2本(別売り)をリモコンにセットします。本品背面の電池フタを取り外し、正しい向きでセットしてください。

PlayStation®4との接続方法(ペアリング)


- PlayStation®4の電源を入れる。
- ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)を用いて、PlayStation®4のホーム画面から、[設定]>[周辺機器]>[Bluetooth 機器]を選択します。
- リモコンのSHAREボタンを押しながら、PSボタンを押してください。(約5秒以上長押し)
- リモコンのLEDインジケータが点滅し、ペアリングモードになります。
※ペアリングモードは約60秒間続きます。
- PlayStation®4のBluetooth機器リストの中から“Remote controller”を選択してペアリングが完了します。

※PlayStation®4のシステムソフトウェアのバージョンによっては操作方法が異なる場合があります。

その場合は、PlayStation®4本体の取扱説明書をご参照ください。

※他のPlayStation®4にリモコンを登録すると、元々登録していたPlayStation®4への機器登録は無効になり、新しく登録した機器のみを操作できます。

各部の名称と機能

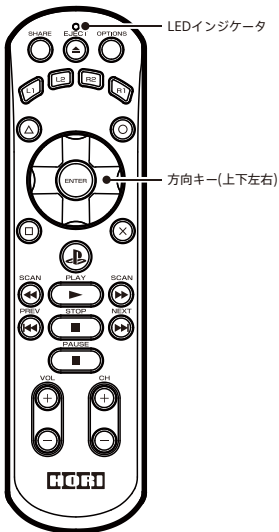

操作ボタン

PSボタン OPTIONSボタン SHAREボタン 方向キー(上下左右) △ボタン ○ボタン ×ボタン □ボタン L1ボタン L2ボタン R1ボタン R2ボタン	ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)と同じ操作をします。 ※本品でゲームを操作することはできません。
ENTERボタン	決定します。
▲ EJECTボタン	ディスクを取り出します。
▶ PLAYボタン	再生します。
■ STOPボタン	再生を停止します。
⏸ PAUSEボタン	再生を一時停止します。
⏪/▶ SCANボタン	早戻し / 早送りをします。
⏮ PREVボタン	前のチャプターに移動します。
⏭ NEXTボタン	次のチャプターに移動します。
VOL +/- ボタン	「torne(トルネ)™ PlayStation®4」で音量を調節します。
CH +/- ボタン	「torne(トルネ)™ PlayStation®4」でチャンネルを選択します。
LEDインジケータ	ペアリング中やボタン入力時に点滅、点灯します。

- ・アプリによっては一部のボタンが使用できなかったり、操作が異なることがあります。
- ・コンテンツによっては、制作者の意図により、あらかじめ再生状態が決められていることがあります。この場合、リモコンのボタン操作の一部が機能しないことがあります。

リモコンを使ってPlayStation®4の電源を入れる

リモコンのいずれかのボタンを押すことで、PlayStation®4の電源を起動させることができます。
※電源をOFFにする機能はありません。

主な仕様

- 電 源 : 単4形アルカリ乾電池 2個 (別売り)
- 外 形 寸 法 : [全長]約147mm×[幅]約39mm×[厚さ]約21mm
- 質 量 : 約60g(乾電池を除く)
- 動作温度範囲 : 0℃~40℃

最新版取扱説明書およびトラブルシューティングについて

本品の最新版の取扱説明書およびトラブルシューティングについては、弊社のオフィシャルサイトで公開しております。
下記URLまたは右のQRコードからオフィシャルサイトをご覧ください。

URL : http://www.hori.jp/products/p4/remote_controller/

QRコード



- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- “B”、“PlayStation”、“PS one”、“DUALSHOCK”、“name(ナスネ)”および“torne(トルネ)”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
- “Bluetooth”はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- “ブルーレイディスク”はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。
- “YouTube”はGoogle Inc.の登録商標です。
- “Amazon”はAmazon Technologies, Inc.の登録商標です。
- “NETFLIX”はNetflix, Inc.の登録商標です。
- “アニメマックス PLUS”はAnimation Investment, Inc.の登録商標です。
- “Twitch”はTwitch Interactive, inc.の商標です。
- “DMM”は株式会社dmm.comの登録商標です。
- “Hulu”はHuluホールディングス合同会社の登録商標です。
- “H”および“□□□□”は株式会社ホリの登録商標です。