

# 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

## 必ずお読みください

### 本品が動作しない場合は以下のことをご確認ください

#### ①PSボタンを押してもPlayStation®4の電源が入らない

本品の仕様上、PSボタンを押してもPlayStation®4の電源は入りません。ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)のPSボタンを押すかPlayStation®4本体のスイッチを入れてください。

#### ②ゲームプレイ中にPSボタンを押しても反応しない

本品のハードウェア切替スイッチをご確認ください。PlayStation®4をご使用の場合はスイッチを4に切り替えてください。PlayStation®3をご使用の場合はスイッチを3に切り替えてください。

#### ③ホーム画面で操作できるのに、ゲーム中では操作できない


PlayStation®4ではゲームを開始した時と異なるユーザーアカウントでは、ゲーム中のコントローラーの操作ができません。各ゲームを開始した時のユーザーアカウントでサインインしてからゲームを開始してください。

#### ④PSボタンを押してもコントローラーでの操作ができない


PlayStation®4ご購入後すぐ、あるいはPlayStation®4内の設定を全て初期化された場合、初期設定画面では本品をご使用頂けません。DUALSHOCK®4をご使用になり初期設定を行ってください。

本書の説明文中のゲーム機は全てPlayStation®4となっておりますが、PlayStation®3でご使用になる際も同様の手順でご使用いただけます。

## 本品の内容

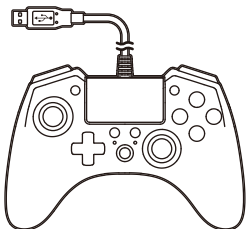

コントローラー本体…1台

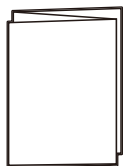

取扱説明書(本書)…1部

## 使用上のご注意



ご注意



保護者の方へ



必ずお読みください



- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一口み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

## 対応機種

# PlayStation®4 / PlayStation®3

## 重要

本品をPlayStation®4およびPlayStation®3でご使用になる前に、各ハードウェアの取扱説明書を必ずご確認ください。

本品はステレオヘッドホン/マイク端子、ライトバー、振動機能およびモーションセンサー機能には対応しておりません。また、記載されている機能以外は搭載していません。一部のPlayStation®4およびPlayStation®3規格ソフトウェアではお使いいただけられない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは弊社ホームページ(<http://www.hori.jp>)をご覧ください。

切替機能<sup>※</sup>に関して ※ハードウェア切替機能：ASSIN(ボタン割り当て)機能・連射速度切替機能

各切替機能は誤操作や予期せぬ動作を防ぐため、ご使用前に各切替スイッチの状態を必ず確認してください。

## ボイスチャットに関して

本品にはステレオヘッドホン/マイク端子はございません。ボイスチャット機能をご使用の場合は、USBヘッドセット(別売)をPlayStation®4本体のUSB端子に差し込みご使用ください。

※ハードウェアのシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけられない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。(PlayStation®4…Ver.1.75以降推奨、PlayStation®3…Ver.2.80以降推奨)システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関しては各ハードウェア本体の取扱説明書をご覧ください。

※本品はPlayStation®2、PlayStation®およびPS one®にはご使用になれません。

※本品はPlayStation®2規格のソフトウェアでの動作保証は致しません。

※ホーム画面において、連射または連射ホールド機能を使用すると、意図しない動作が起る場合がありますのでご注意ください。

※本品はワイヤレスコントローラーではありません。

## ハードウェア切替機能

スイッチを切り替えることで本品をPlayStation®3本体で使用することができます。


※スイッチを切り替えてから各ハードウェア本体に接続してください。

(スイッチの位置を間違えた場合、「PSボタンが反応しない」や「全てのボタンが反応しない」など、正常に動作致しません。各ハードウェアへ接続の前に必ずご確認ください。)

PlayStation®4本体で使用する場合




PlayStation®3本体で使用する場合

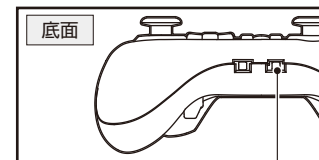


ハードウェア切り替えスイッチ

## 各部の名称


### 正面

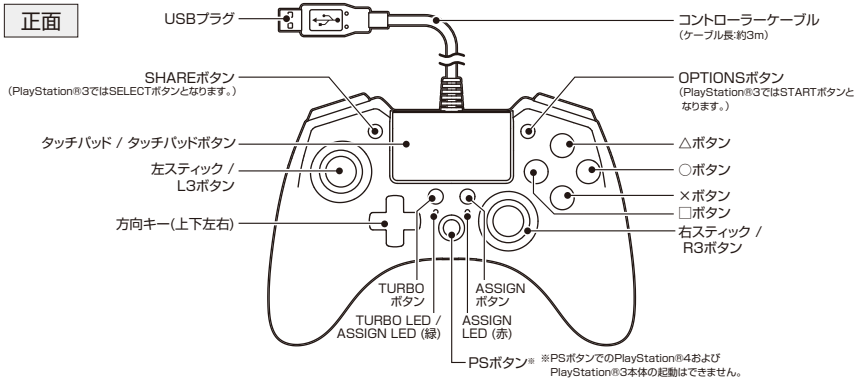


### 天面

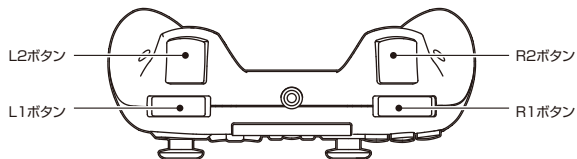

### 底面

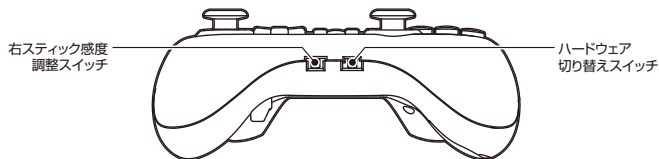

### 背面

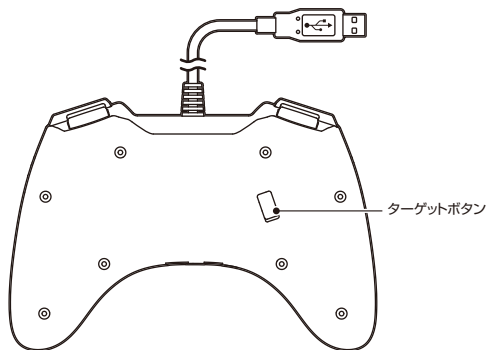

## 接続方法

コントローラーケーブルのUSBプラグを、PlayStation®4本体のUSB端子に接続してください。  
※接続する際はUSBプラグの方向をよく確認してから差し込んでください。  
※接続する際はハードウェア切り替えスイッチの位置を必ず確認してください。





**!** 本品はUSB端子に接続する際に左スティックおよび右スティックのセンター補正をしておりますので、USB端子への接続時または接続後にPlayStation®4本体の電源をONにする場合は左スティックおよび右スティックに触れないようお願い申し上げます。

接続時にスティックに触れ、センターの位置がずれた場合は本品を接続しなおすか、接続中にASSIGNボタンを長押し(3秒間)し、TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯したあと、SHAREボタンを押してください。TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が消灯したらセンター補正は完了です。



## フラット荷重左、右スティックについて

本品の左、右スティックは精密にエイミングできるよう、倒した角度によって指に加わる荷重をほぼ一定になる構造にしております。荷重が変化しないことで、より精密なエイミングが可能になります。

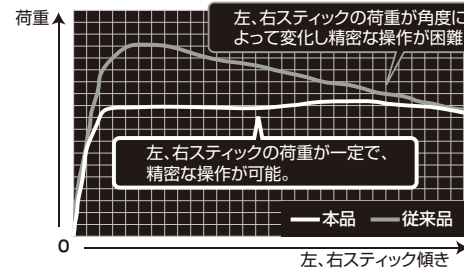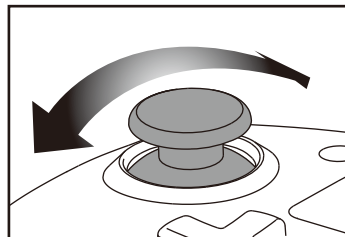


## ターゲットボタンについて

ターゲットボタンを押している間は、一時的に右スティックの感が緩やかになります。遠距離射撃など精密なエイミングをおこなう際に有効です。

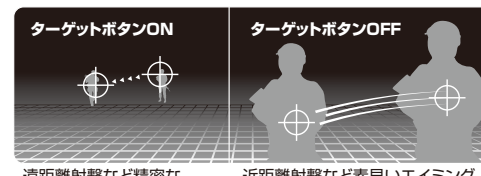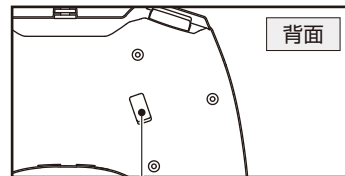

上記のスティック感度は右スティック感度調整スイッチを切り替えることで3段階切り替えることができます。

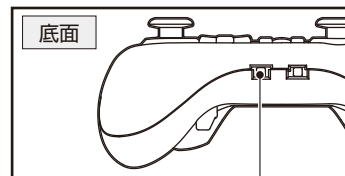

- <感度1>…85%の感度  
緩やかな感度で操作いただけます。
- <感度2>…70%の感度  
感度1よりも緩やかな感度で操作いただけます。
- <感度3>…50%の感度  
最も緩やかな操作になります。

## 連射機能

本品は下記のボタンに連射および連射ホールドを設定できます。

[連射ホールド]: ボタンを押さなくても連射状態を保つ機能です。(ボタンを押すとOFFになります。)

















連射設定可能ボタン

方向キー(上下左右) / ○ボタン / ×ボタン / △ボタン / □ボタン / L1ボタン / L2ボタン / R1ボタン / R2ボタン

※方向キー(上下左右)には連射ホールド機能の設定はできません。

### 設定方法

### 各モードでの連射インジケータの状態

<b>連射モード</b>  TURBOボタンを押しながら  連射モードにしたいボタンを押す	 <b>点滅</b>  <b>点灯</b> ボタンON  ボタンOFF 
<b>連射ホールド</b>  TURBOボタンを押しながら  連射モード状態のボタンを押す	 <b>点灯</b>  <b>点滅</b> ボタンON  ボタンOFF 
<b>連射OFF</b>  TURBOボタンを押しながら  連射ホールド状態のボタンを押す	<b>消灯</b> ※ある特定のボタンを連射OFFの状態にしても、TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が消灯しない時は、他のボタンが連射モードまたは連射ホールドの設定になっている状態です。
<b>全ボタン連射OFF</b>  TURBOボタンを押しながら  SHAREボタンを押す	<b>消灯</b> ※どのボタンを連射モードまたは連射ホールドに設定したか分からなくなった場合は、一度全てのボタンを連射OFFの状態にし、最初から設定をし直してください。


※点滅は設定された連射速度に応じて点滅します。

※PSボタンを押すと連射および連射ホールドの設定が解除されます。ゲーム再開時、再度連射および連射ホールドをご使用になる場合は再設定する必要があります。

## 連射速度切替機能

本品は連射の速度を秒間約5/12/20回の3段階に切り替えられます。

TURBOボタンを押しながら右スティックを上方向に入力する毎に連射速度が5回/秒→12回/秒→20回/秒の順で上がります。

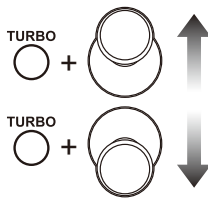

TURBOボタンを押しながら右スティックを下方向に入力する毎に連射速度が20回/秒→12回/秒→5回/秒の順で下がります。


※デフォルト(初期状態)では秒間12回に設定されています。

※右スティックを都度センターに戻さないと続けての切り替えはできません。

※連射速度が切り替わると、連射インジケータが約2秒間、設定された連射速度に応じて点滅します。

## ASSGIN(ボタン割り当て)機能

本品は多くのFPSゲームに対応できるように、ボタンの割り当てを変更できる機能を搭載しています。割り当てを変更する場合は下記の手順で設定してください。

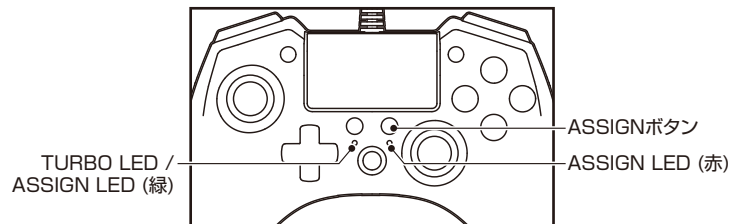

### 割り当てが変更できるボタン


○ボタン / ×ボタン / △ボタン / □ボタン / L1ボタン / L2ボタン / L3ボタン / R1ボタン / R2ボタン / R3ボタン / ターゲットボタン

### 設定できるボタン機能

○ボタン / ×ボタン / △ボタン / □ボタン / L1ボタン / L2ボタン / L3ボタン / R1ボタン / R2ボタン / R3ボタン / 方向キー(上下左右) / ターゲットボタン / NC(ボタンが反応しなくなる)

## ボタン割り当て設定方法

<準備> 本品をPlayStation®4本体に接続し、PlayStation®4本体の電源をONにしてください。

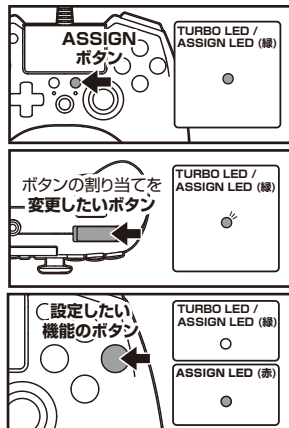

- ASSIGN ボタンを長押ししてください。(3秒間)  
→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯し、ボタン割り当てが変更できるようになります。
- TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯中にボタンの割り当てを変更したいボタンを押します。  
→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点滅しはじめます。
- TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点滅中に**設定したい機能のボタン**を押します。  
※ボタンの割り当てを**NC(ボタンが反応しなくなる)**にしたい場合は、  
②で押したボタンと、同じボタンを3秒間押し続けます。  
→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が消灯し、ASSIGN LED (赤)が点灯します。
- 割り当て変更完了です。  
割り当てた機能はUSBプラグを抜いても本品に記憶されます。

※ボタン割り当て変更中はPlayStation®4へのボタン入力は無効となります。

※各ボタンは個別に割り当て変更できますが、1つのボタンへ同時に複数のボタンを割り当てすることはできません。同時に複数のボタンを押した場合は最後に離したボタンが割り当てられます。


※ボタン割り当てが変更されているボタンがある間はASSIGN LED (赤)が点灯し続けます。

※ボタン機能の割り当て変更が完了するまでに4秒以上操作しないとボタン割り当て変更を中止します。その場合はもう一度①からやり直してください。

※ボタン割り当て設定はハードウェア切り替えスイッチを切り替えても保存されます。

## ボタン割り当て解除方法(個別)

<準備> 本品をPlayStation®4本体に接続し、PlayStation®4本体の電源をONにしてください。

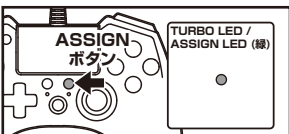

- ①ASSIGNボタンを長押ししてください。(3秒間)  
→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯し、ボタン割り当てが変更できるようになります。



- ②TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯中にボタンの割り当てを解除したいボタンを押します。  
→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点滅しはじめます。



- ③TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点滅中に再度、ボタンの割り当てを解除したいボタンを押します。  
→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)とASSIGN LED (赤)が消灯します。

※他に割り当てが変更されているボタンがある場合はASSIGN LED (赤)は消灯しません。

- ④選択したボタンの割り当てがデフォルト(初期状態)に戻ります。

## ボタン割り当て解除方法(全て)


<準備> 本品をPlayStation®4本体に接続し、PlayStation®4本体の電源をONにしてください。



- ①ASSIGNボタンを長押ししてください。(3秒間)  
→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯し、ボタン割り当てが変更できるようになります。



- ②TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯中にOPTIONSボタンを長押しします。(5秒間)  
→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点滅し、ASSIGN LED (赤)が消灯します。

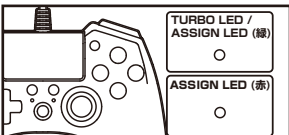


- ③OPTIONSボタンを離します。  
→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が消灯します。

- ④全てのボタンの割り当てがデフォルト(初期状態)に戻ります。

## タッチパッド / タッチパッドボタン

ゲームコンテンツによって、タッチパッドやタッチパッドボタンで操作できます。

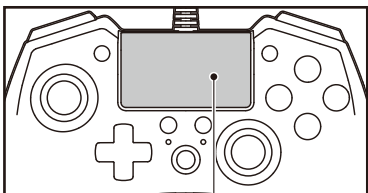

タッチパッド/タッチパッドボタン

タップ	指で軽く触れる
ダブルタップ	2回続けてタップする
ドラッグ	指で触れたままなぞり、離す
フリック	指で軽くはじく
タッチアンドホールド	タッチしたままにする
ピンチインアウト	2本の指でつまんだり広げたりする
クリック	タッチパッドボタンを押す
ダブルクリック	2回続けてクリックする


## デジタル入力モード機能

本品の下記ボタンは255段階の力加減を感知する感圧式アナログボタンを採用しております。ご使用になるゲームソフトによっては、ボタンを強めに押さないと反応しにくいと感じたり、押しのままの状態が途中で途切れる場合がございます。その場合は弱めに押しでも入力最大値が出るデジタル入力モードで操作ください。


PlayStation®4...L2ボタン / R2ボタン  
PlayStation®3...○ボタン / ×ボタン / △ボタン / □ボタン / L1ボタン / L2ボタン / R1ボタン / R2ボタン / 方向キー(上下左右)

## デジタル入力モード設定方法

<準備> 本品をPlayStation®4本体に接続し、PlayStation®4本体の電源をONにしてください。

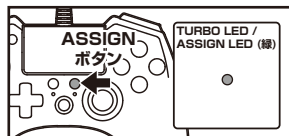

- ①ASSIGN ボタンを長押ししてください。(3秒間)  
→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯し、ボタン割り当てが変更できるようになります。

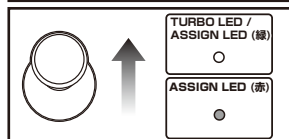


- ②TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯中に右スティックを上方向に傾けます。  
→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が消灯し、ASSIGN LED (赤)が点灯します。


- ③設定完了です。  
設定した機能はUSBプラグを抜いたり、ハードウェア切り替えスイッチを切り替えても本品に記憶されます。

## デジタル入力モード解除方法

<準備> 本品をPlayStation®4本体に接続し、PlayStation®4本体の電源をONにしてください。

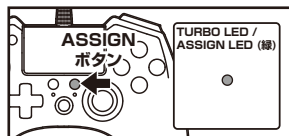

- ①ASSIGN ボタンを長押ししてください。(3秒間)  
→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯し、ボタン割り当てが変更できるようになります。

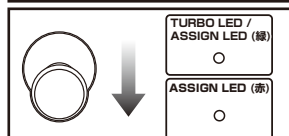

- ②TURBO LED / ASSIGN LED (緑)が点灯中に右スティックを下方向に傾けます。  
→TURBO LED / ASSIGN LED (緑)とASSIGN LED (赤)が消灯します。

※ASSIGN機能で割り当てが変更されているボタンがある場合はASSIGN LED (赤)は消灯しません。

- ③解除完了です。  
※ボタン割り当て解除方法(全て)でも設定解除できます。

対象年齢:6歳以上

- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- "PlayStation"、"PS one"および"DUALSHOCK"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
- "DUALSENSE"は株式会社ソニーの登録商標です。